





Условные обозначения
 ☺ Безопасность детей
 🛡️ Защита от взлома
 🌬️ Проветривание

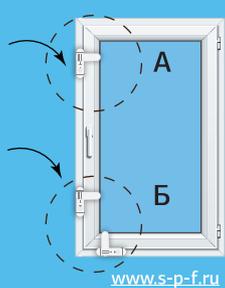

www.s-p-f.ru

Внимание! для монтажа замка потребуется автоматический шуруповерт.




- 1 При монтаже в зоне **А**, используйте подкладки 4 для максимального прижима замка к створке
- 2 При монтаже в зоне **Б**, возможны варианты (см. схему)
- 3 При монтаже в зоне **Б** необходимо отступить 5 см от места соединения рамы с импостом
- 4 Перед монтажом в зоне **Б**, приложить замок в желаемый участок и проверить возможность отклонения створки в откидном положении. При необходимости использовать подкладку 6

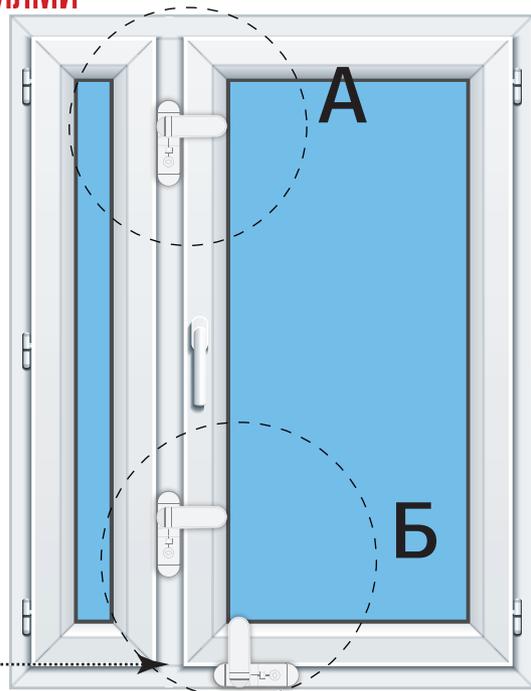

Место соединения рамы и импоста


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 Замок в сборе
- 2 Декоративная накладка замка
- 3 Декоративная накладка блокирующего лепестка
- 4 Подкладки для плотного прилегания замка к створке - 2 шт. Повышение защиты от взлома
- 5 Шуруп со сверлом - 2 шт.
- 6 Подкладка под замок. Для створок с широким наплавом.
- 7 Ключ (ключик)

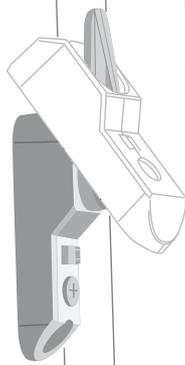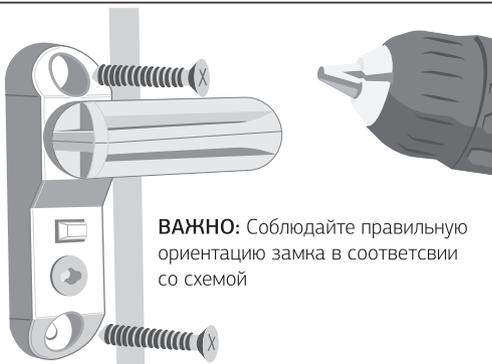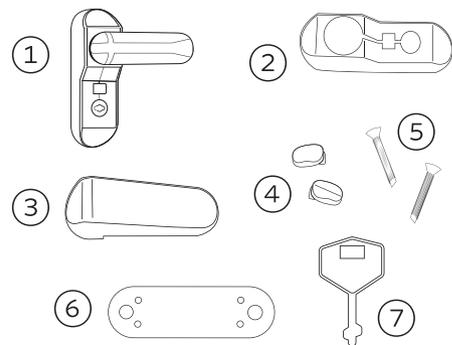

Установка накладки на тело

Для установки накладки 2, поставьте защитный лепесток параллельно телу замка (разверните защитный лепесток на 180°)

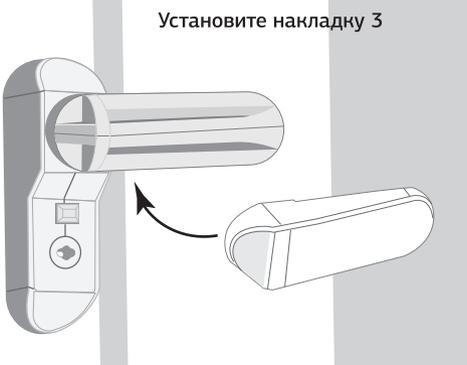

Установите накладку 3



Повернуть ключ на 180°, для блокировки кнопки

Наименование изделия БЗ - 1
 Изготовитель ООО "Стройпронат Фурнитура"
 Произведено по ТУ 4986-001-45735549-2015
 Сертификат ГОСТ Р РОСС RU. МН08.Н27925 от 27.11.2015
 Срок годности: не ограничен
 Условия хранения: не требуется особых условий
 Гарантия 5 лет

Контакты

Адрес производителя: 123456, РФ, МО
 пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена 25А
 Телефон: +7-495-787-2223
 www.zamok-okna.ru

